

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります - 不安定な場所で使用しないでください。 - 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります - 器具及び部品の改造をしないでください。 - 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 - 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
	感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	感電のおそれがあります ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切って行ってください。

⚠ 注 意	
- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 - 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。 - 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 - 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。 - 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。 - 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。 - グローブやシェードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。 - 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 - 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、コードの傷みがないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。	

お 願 い	
- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。 - ガラスはこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 - 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。	

スタンド

ルイスポールセン ジャパン 株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル 3F
TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
TEL 048-969-5288
平日 10:00~12:00 13:00~18:00（土・日・祝日休み）

PH 2/1 テーブル


取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください

○お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

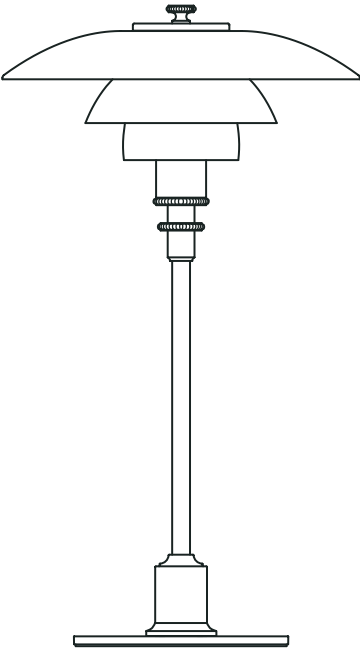

ガラス製のシェードについて

上質でこちよい光を得るために、これらのシェードは職人の手作りによる三層吹きガラスです。ガラスの厚みや質量は個々に異なり、多少傾きが生じることがあります。また、ガラスに気泡が入っている場合もございます。お手入は、消灯後ガラスが冷えた状態で行ってください。水拭きした場合は、ガラスが乾いていることを確認してから点灯してください。

金属部分のお手入れについて

このランプの金属部分の状態を保つには、以下の方法でお手入れをしてください。

- ほこりは乾いたやわらかい布で拭きとってください。
- 油污れ等は中性洗剤を入れた50℃以下のぬるま湯に浸しよくしぼって拭きとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 研磨剤や溶剤を含んだ洗剤や、シンナー、ベンジン等の揮発物は決して使用しないでください。
- つや出し剤は使用しないでください。

デザイン：ポール・ヘニングセン

23002-11 18/11

**louis
poulsen**

ルイスポールセン ジャパン 株式会社

電 源 電 圧 : 交流 100V
 適合ランプ : ハロピンランプ
 40W×1 フロスト
 ソ ケ ッ ト : G9
 寸 法 : 幅 φ200mm
 高 355mm
 質 量 : 1.3kg
 材質・仕上 :
 支柱・ベース
 … 真鍮 クロームメッキ、
 ブラックメタライズド
 または
 プラスメタライズド仕上
 シェード
 … 乳白色 3層吹きガラス
 (内面: マット仕上)

点灯中及び点灯直後のランプとその周辺（ソケット、ソケットカバー、フレーム、トップカバー、化粧ネジ、シェード(小)/(中)固定バネ[3本]等)にさわらないでください。
やけどの恐れがあります。

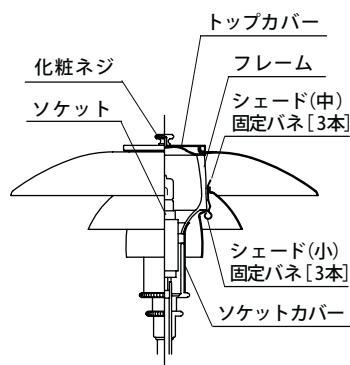


図 1

フレーム

シェード(小)
固定バネ[3本]

1



押し込む

2

シェード(小)



ランプ (ハロピンランプ 40W フロスト) × 1 ……………

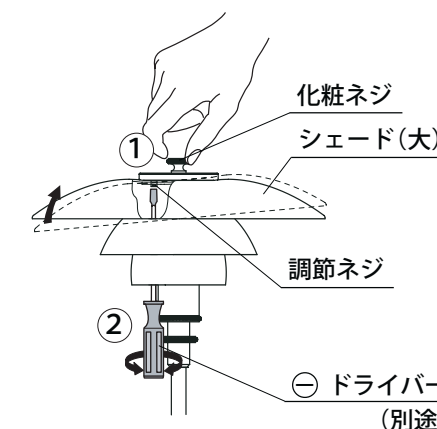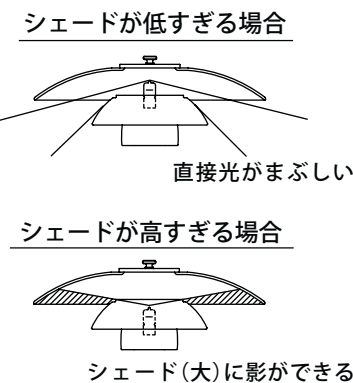

- 本器具を組み立てる前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。

⚠ 注意 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。

⚠ 注意 ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となることがあります。

- 1 化粧ネジをゆるめ、トップカバーを外してください。
- 2 シェード(小)をシェード(小)固定バネ[3本]に押し込み、フレームに取り付けてください。
(2ページ・図1参照)
- 3 シェード(中)を上からフレームにかぶせてください。
シェード(中)を固定バネ[3本]に押し込み、フレームに取り付けてください。
(図2参照)
- 4 シェード(大)をトッププレートにかぶせてください。
次にトップカバーをシェード(大)に合わせ、化粧ネジで確実に固定してください。
- 5 ランプをソケットにセットしてください。
- ランプはソケットの奥まで確実に取り付けてください。
- ⚠ 警告** 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。
- ⚠ 警告** ランプは素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因となります。
- 
- 6 ソケットカバー(3枚のシェードが付いた状態)を本体に差し込んでください。
- 7 プラグをコンセントに差し込んでください。
ランプの点滅は、中間スイッチで行ってください。
- 8 点灯直後にシェードの位置を調節してください。
- ①高さ調節ナットBをゆるめます。(図3参照)
 - ②次に高さ調節ナットAをまわして、ランプの位置を合わせます。(図4参照)
 - ③高さ調節ナットBをまわして、ナットAを固定します。

1. 中間スイッチをOFFにしてください。
2. 本体からソケットカバー（3枚のシェードが付いた状態）を持ち上げてください。
3. ランプを交換してください。
 - △ 消灯直後のランプとその周辺にはさわらないでください。（2ページの警告文を参照）
 - △ ランプは素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因となります。
 - △ 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。
4. 本体に先に外したソケットカバー（3枚のシェードが付いた状態）を差し込んでください。

●手作りガラスの為、まれにシェード(大)が傾いて見える場合があります。
下記の手順で修正してください。

- ①化粧ネジをゆるめて、シェード(大)が動くようにしてください。
- ②⊖ドライバー(別途)を使って調節ネジの高さを変えたり、シェード(大)を回しながら傾きを修正してください。